

Nexim



Guida al SetUp di un router Huawei WiFi AX3



Versione 1.0


Guida rapida

Introduzione (WS7100)

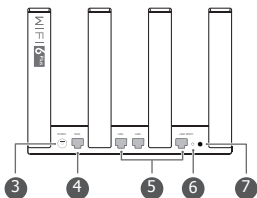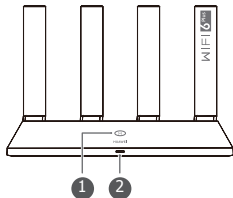


-
- 1 Tasto H
 - 2 Indicatore
 - 3 Porta di alimentazione
-
- 4 Porta WAN: per collegare modem ottici, modem a banda larga, ecc.
-
- 5 Porta LAN: per collegare un dispositivo Internet con cavo, ad esempio un computer.
-
- 6 Tasto di ripristino (RESET)
 - 7 Tasto di accensione: premere una volta per accendere il dispositivo oppure premere e tenere premuto per almeno tre secondi per spegnerlo.
-

Introduzione (WS7200)

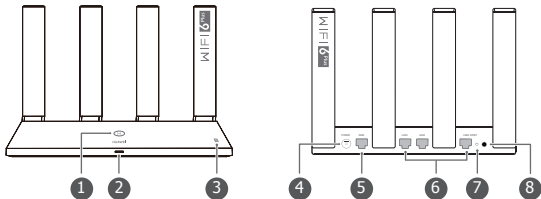

-
- 1 Tasto H 2 Indicatore 3 Area di rilevamento NFC 4 Porta di alimentazione
-
- 5 Porta WAN: per collegare modem ottici, modem a banda larga, ecc.
-
- 6 Porta LAN: per collegare un dispositivo Internet con cavo, ad esempio un computer.
-
- 7 Tasto di ripristino (RESET) 8 Tasto di accensione: premere una volta per accendere il dispositivo oppure premere e tenere premuto per almeno tre secondi per spegnerlo.
-


Passaggio 1: collegamento dei cavi

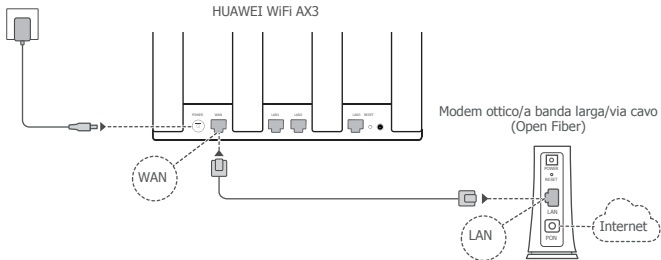


- Montare tutte le antenne in verticale per assicurare un segnale Wi-Fi® ottimizzato.
- Se l'indicatore rimane di colore rosso fisso, ciò indica che il router satellite non è connesso a Internet.
Fare riferimento al "Passaggio 2: configurazione delle impostazioni di rete"

Passaggio 2: configurazione delle impostazioni di rete

- 1 Collegare il telefono o il computer alla rete Wi-Fi del router** (non è richiesta una password).
Verificare il nome della rete Wi-Fi sotto il nuovo router.

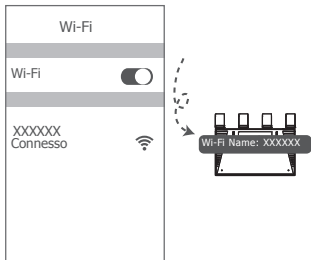

- 2 Aprire il browser** e si verrà reindirizzati automaticamente (se la pagina non viene visualizzata automaticamente, immettere 192.168.3.1).

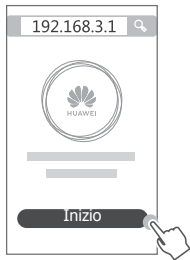


- 3 Inserire l'account e la password forniti da Nexim.


Procedura guidata
accesso Internet

Account banda larga


Password banda larga

VLAN

Avanti 

-  • Configurare la VLAN: 835

- 4 **Impostare un nuovo nome e una nuova password per la rete Wi-Fi e una nuova password amministratore per il nuovo router.**

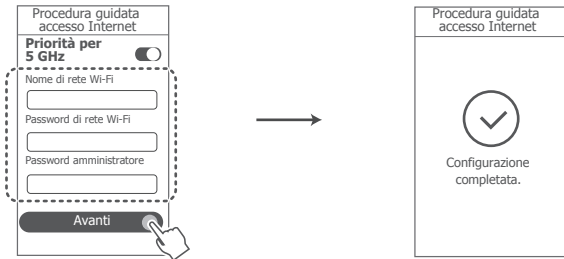

- i** Attivare **Priorità per 5 GHz**: consente di utilizzare la banda Wi-Fi 5 GHz in modo prioritario rispetto alla banda 2,4 GHz quando l'intensità di segnale è uguale, in modo da aumentare le velocità di connessione.

Gestione del router con l'app Huawei mobile

Scansionare il codice QR per scaricare e installare l'app di gestione del dispositivo intelligente HUAWEI nel proprio telefono o tablet. È possibile utilizzare l'app per gestire il router.



Indicatore

Verde fisso

Connesso alla rete


Rosso fisso

Non connesso alla rete

- Cavo allentato o errore di connessione. Controllare il cavo.
- Errore di rete a banda larga. Contattare l'operatore del servizio di banda larga.

Lampeggiante Il router ha rilevato un dispositivo associabile.

Quando vengono rilevati altri router HUAWEI (con il tasto H o Hi), l'indicatore sul HUAWEI WiFi AX3 inizia a lampeggiare. In questo caso, premere il tasto H nel HUAWEI WiFi AX3. L'indicatore dovrebbe lampeggiare rapidamente, per indicare che è in corso la connessione del dispositivo associabile con il HUAWEI WiFi AX3. Quando l'indicatore smette di lampeggiare, il processo di connessione è completo.

-  Se si tocca il tasto H per errore, attendere 2 minuti finché l'indicatore non ritorna normale.
- Il tasto H offre inoltre la funzionalità WPS.

Domande frequenti (FAQ)

D1: Cosa fare se durante la configurazione del router si verifica uno dei seguenti problemi?

- Se il dispositivo non ha rilevato la rete Wi-Fi del router: controllare che il router sia acceso. Attendere qualche secondo (fino all'avvio del router) e provare a effettuare nuovamente la ricerca con il dispositivo.
- Se non è possibile visitare la pagina di configurazione del router sul dispositivo: Assicurarsi che il dispositivo sia connesso alla rete Wi-Fi del router, quindi digitare 192.168.3.1 nel browser per visitare la pagina sul proprio dispositivo.
- Se nella pagina viene visualizzato "Cavo scollegato": assicurarsi che la porta WAN del router sia connessa alla porta LAN del modem, e che il modem abbia accesso a Internet. Controllare che tutte le prese siano collegate saldamente e che i contatti funzionino, e che i cavi di rete siano in buone condizioni.
- ❗ Se il problema persiste, ripristinare le impostazioni di fabbrica del router e seguire le istruzioni di questa guida per ricollegare i cavi e configurare il router.


D2: Come vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica del router?

Collegare il router all'alimentazione e attendere che venga completata la procedura di avvio. Utilizzare un ago o uno spillo per premere il tasto **RESET** sul router per più di due secondi, finché l'indicatore non si spegne. Attendere che il router completi la procedura di riavvio. Quando l'indicatore diventa rosso, significa che il router è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

- ❗ Se il router è stato reimpostato ai valori di fabbrica, è necessario configurarlo nuovamente.

D3: Come si collega un router Huawei aggiuntivo (con il tasto H/Hi) alla rete del HUAWEI WiFi AX3?

È possibile connettere il router in uno dei seguenti modi:

- Connessione cablata. Collegare la porta WAN del router aggiuntivo (nuovo o ripristinato alle impostazioni di fabbrica) alla porta LAN del HUAWEI WiFi AX3 configurato utilizzando un cavo Ethernet.
 - Connessione wireless (utilizzando il tasto H). Passaggio 1: posizionare il router aggiuntivo (nuovo o ripristinato alle impostazioni di fabbrica) entro il raggio di un metro dal HUAWEI WiFi AX3 configurato e collegarlo all'alimentazione. Passaggio 2: quando l'indicatore sul HUAWEI WiFi AX3 inizia a lampeggiare, premere il tasto H. Attendere che l'indicatore sul router aggiuntivo indichi che è collegato alla rete.
-  Sono supportati i seguenti modelli di dispositivo HUAWEI: WS5800, WS7100 e WS7200. Per informazioni su ulteriori modelli di dispositivo, consultare il manuale del dispositivo.

D4: Come si connette un dispositivo Wi-Fi al router utilizzando la funzione WPS?

Con il router acceso, premere il tasto H sul router e premere il tasto WPS sul dispositivo Wi-Fi (ad esempio, un telefono) entro due minuti per avviare la negoziazione WPS standard e connettere il dispositivo Wi-Fi alla rete Wi-Fi del router.

D5: Cosa fare se si dimentica la password di accesso della pagina Web di gestione della app o del router?

Provare a utilizzare la password Wi-Fi del router per accedere. Se il problema persiste, ripristinare le impostazioni di fabbrica del router.

D6: Cosa fare se alcuni dispositivi non riescono a rilevare la rete Wi-Fi o a connettersi?

Questo router supporta Wi-Fi 6, che rappresenta la nuova generazione di tecnologia Wi-Fi in grado di migliorare le velocità della rete per i dispositivi Wi-Fi 6. Tuttavia, alcuni dispositivi precedenti, ad esempio i laptop che utilizzano adattatori di rete Intel, potrebbero non essere in grado di rilevare la rete Wi-Fi o connettersi a essa a causa di problemi di compatibilità. In questo caso, provare ad aggiornare la versione software dei dispositivi facendo riferimento al manuale di istruzioni relativo, oppure attenendosi alle operazioni seguenti:

Aggiornare il router e l'app di gestione del dispositivo intelligente HUAWEI all'ultima versione disponibile. Quindi aprire l'app, toccare l'icona del router, toccare **Mostra di più**, cercare e attivare **Rete Wi-Fi 5 di backup**, quindi connettere il dispositivo alla rete Wi-Fi 5.

D7: Come si utilizza la funzione NFC del router per effettuare la connessione rapida alla rete Wi-Fi?

Sbloccare il telefono, attivare NFC e toccare l'area NFC del router con l'area NFC sul retro del telefono, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per connettere il telefono alla rete Wi-Fi.

- i** Questa funzione è disponibile sui dispositivi Android che supportano NFC, ma alcuni dispositivi con NFC non standard potrebbero non riuscire ad effettuare la connessione. I dispositivi iOS non supportano la connessione tramite NFC.